

Anleitung Einbau Freispieltaster SM92/94

1. **WICHTIG!** Gerät ausschalten, Stecker raus!
2. Klappe der Elektronik Einheit öffnen
3. rot markierten Stecker auf der CPU vorsichtig abziehen
4. Stecker des Freispieltasters an gleicher Stelle vorsichtig aufstecken (Abb.2).

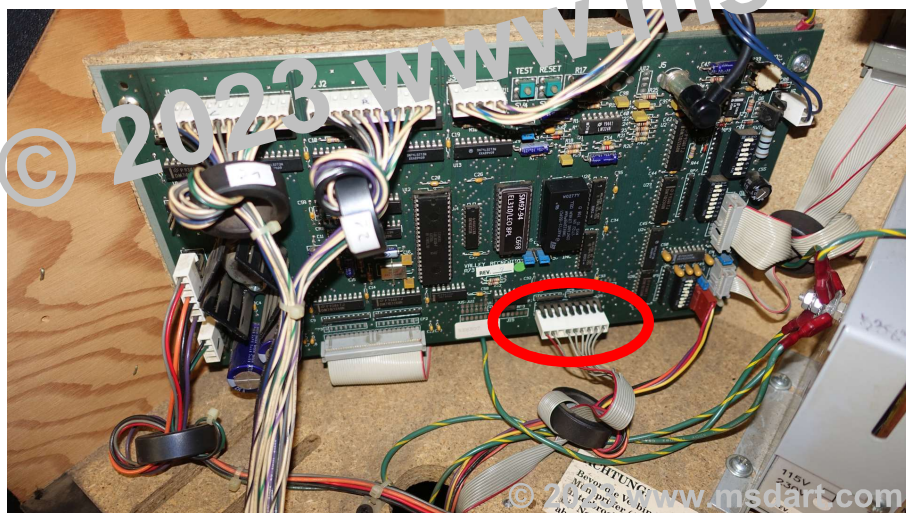


Abb.1

5. Der Taster kann dann einfach mit einem Kabelbinder befestigt werden (Abb.3).

Achtung, sollte beim Drücken der Taste nur ein Signal ertönen aber kein Kredit aufgebucht werden, muss der Münzkanal im Servicemenu des Automaten programmiert werden. Eine Anleitung dazu finden Sie auf der nächsten Seite.

(Sollten Probleme auftreten, können Sie mich gern kontaktieren)

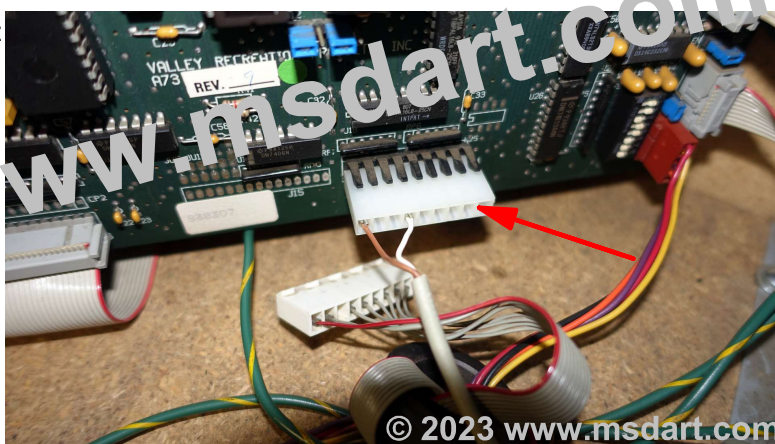


Abb.2

Fertig!

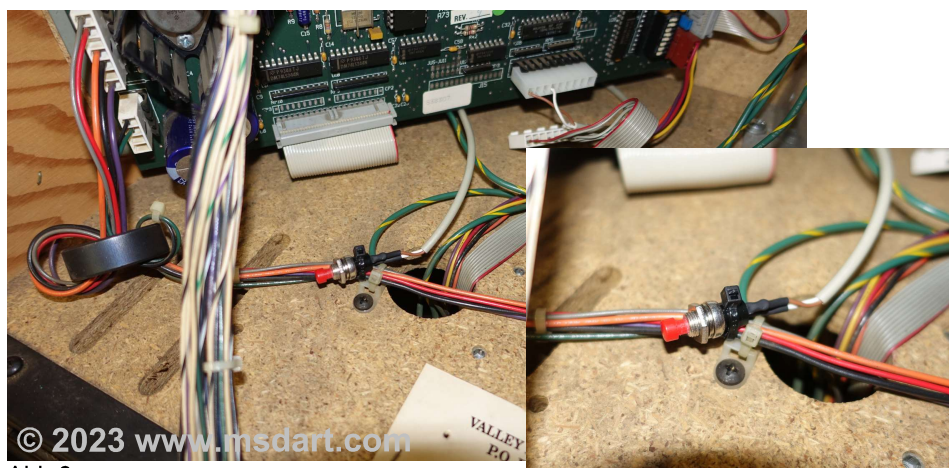


Abb.3



Programmieranleitung Löwen Dart SM92/94

Münzwertigkeit bzw. Anzahl Kredite je Tasterdruck

Den Automat einschalten, Taster "SW4" auf Mainboard/Platine drücken (Abb.1), es erscheint "tSt" im Display oben, Gerät befindet sich nun im Testmodus.

Drücken Sie die "League" Taste 2 mal um in den Programmiermodus zu gelangen. Es erscheint "Prg" im Display.

Geben Sie nun den 4-stelligen Sicherheitscode über die Segmente ein. Standard Code ist "0000", das heißt 4 mal einfach Bull, es ertönt ein Quittungston.

Geben Sie nun eine Münze ein bzw. betätigen den Freispieltaster. Die Anzahl der der Kredite für die Münze bzw. Tastendruck werden im Display angezeigt. Ändern Sie wie gewünscht die Zahl der Kredite durch Eingabe über das Scheibensegment. Die Anzeige erfolgt im Display "Punktewertung".

Zum Abschluss speichern Sie die Zahl durch Drücken der "League" Taste.

Verfahren Sie bei allen anderen passenden Münzen, nach der gleichen Reihenfolge.

Verlassen des Menus durch Betätigen der "Start/Wechsel" Taste (2 mal).

Fertig!

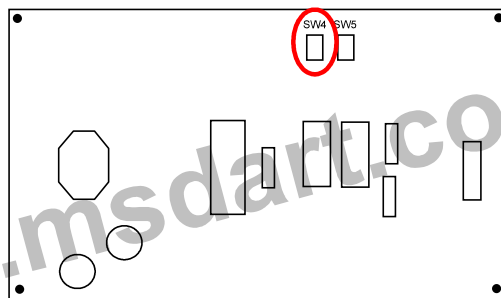


Abb.1

