

msdart

Zubehör - Ersatzteile - Service - Dartautomaten

Anleitung Einbau Austauschplatine Löwen Dart HB8, HB9 (für Modelle bis 2012)

Behebung des Fehlers - es werden keine Kredite aufgebucht

1. **WICHTIG!** Gerät ausschalten, Stecker raus!

Nach dem Einbau und Anschluss der reparierten bzw. ausgetauschten Platine kann es notwendig sein, die Münzkanäle neu zu programmieren. Das hängt von den jeweils verbauten Münzprüfern ab, sowie der Möglichkeit unterschiedliche Münzkanäle zu programmieren.

Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Dartautomaten.

Siehe >>Programmierung verschiedener Optionen>P03 Münzwert und Münzzähler-Impulse prg.

Sollte keine Anleitung vorhanden sein bitte die folgenden Schritte durchführen.

Den Automat einschalten, Taster "S1" auf Mainboard/Platine drücken (Abb.1), es erscheint "tSt" im Temp Score Display, Gerät befindet sich nun im Testmodus.

Drücken Sie die Tasten "Spiele" bzw. "Optionen I" bis "Prg" im Temp Score Display erscheint. Es erscheint "P01" oder "P02" auf der Anzeigetafel.

Mittels der Tasten "Spiele" bzw. "Optionen I" das Programm "P03" wählen und die Taste "Optionen II" drücken.

Auf der Anzeigetafel erscheint nun "DRP Cn"

Geben Sie nun eine Münze ein bzw. betätigen den Freispieltaster.

Die Anzahl der der Kredite für die Münze bzw. Tastendruck werden im Punktedisplay des Spielers 2 angezeigt.

Ändern Sie wie gewünscht die Zahl der Kredite durch Eingabe über die Scheibensegmente 1-9. Der neue Wert erscheint im Temp Score Display.

Zum Abschluss speichern Sie den Wert durch Drücken der "Optionen II" Taste.

Verfahren Sie bei allen anderen passenden Münzen, nach der gleichen Reihenfolge.

Verlassen des Menus durch Betätigen der "Start/Wechsel" Taste (2 mal).

Fertig!

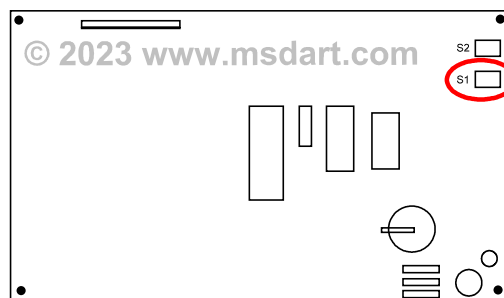


Abb.1

