

Anleitung Einbau Austauschplatine Löwen Dart SM92/94

Behebung des Fehlers - es werden keine Kredite aufgebucht

1. **WICHTIG!** Gerät ausschalten, Stecker raus!

Nach dem Einbau und Anschluss der reparierten bzw. ausgetauschten Platine kann es notwendig sein, die Münzkanäle neu zu programmieren. Das hängt von den jeweils verbauten Münzprüfern ab sowie der Möglichkeit unterschiedliche Münzkanäle zu programmieren.

Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Dartautomaten.

Siehe >>Programmierung/Buchhaltung>Programmierung Geldwert/Kredite

Sollte keine Anleitung vorhanden sein bitte die folgenden Schritte durchführen.

Den Automat einschalten, Taster "SW4" auf Mainboard/Platine drücken (Abb.1), es erscheint "tSt" im Display oben, Gerät befindet sich nun im Testmodus.

Drücken Sie die "League" Taste 2 mal um in den Programmiermodus zu gelangen. Es erscheint "Prg" im Display.

Geben Sie nun den 4-stelligen Sicherheitscode über die Segmente ein. Standard Code ist "0000", dass heißt 4 mal einfach Bull, es ertönt ein Quittungston.

Geben Sie nun eine Münze ein bzw. betätigen den Freispieltaster. Die Anzahl der der Kredite für die Münze bzw. Tastendruck werden im Display angezeigt. Ändern Sie wie gewünscht die Zahl der Kredite durch Eingabe über das Scheibensegment. Die Anzeige erfolgt im Display "Punktewertung".

Zum Abschluss speichern Sie die Zahl durch Drücken der "League" Taste.

Verfahren Sie bei allen anderen passenden Münzen, nach der gleichen Reihenfolge.

Verlassen des Menus durch Betätigen der "Start/Wechsel" Taste (2 mal).

Fertig!

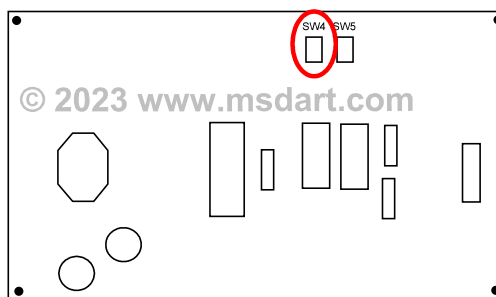


Abb.1

